

810095



euroimplementos

MANUAL USUARIO, DESPIECE Y MANTENIMIENTO

GRAPA AGRICOLA

07.GA.1500/1700 / 1800

MODELO:

Nº SERIE



euroimplementos

EURO IMPLEMENTOS, S.L.

C/Antoni Bell nº 2 Plta 4ª OF E2

08190 Sant Cugat del Vallés(BCN) Spain

Tel. 0034. 93. 675.27.11 – Fax. 0034. 93. 675 . 34. 11

www.euroimplementos.com

e-mail : euroimplementos@euroimplementos.com



MANUAL DE OPERADOR GRAPA AGRÍCOLA 07.GA



ESTE MANUAL ES DE OBLIGADA LECTURA, COMPRENSIÓN Y Estricto cumplimiento para el operador.

- Antes de empezar a utilizar la GA lea y entienda la totalidad de este manual. Previamente debe haber hecho lo propio con el manual de la máquina cargadora portante.

- Compruebe que los pernos, tuercas y tornillos de la GA estén apretados. Observe que no se aprecie ninguna fuga de aceite hidráulico ni ninguna pieza deteriorada, en caso positivo contacte con un centro autorizado de reparación.
- Acople la GA con los seguros mecánicos que para tal propósito dispone la cargadora en los brazos, según las indicaciones que el fabricante de la cargadora aporta.
- Agárrese firmemente en una superficie segura para acceder a la cargadora, pisando sobre la GA, cuya superficie debe mantener limpia y seca, cuando la máquina portante sea una minicargadora.
- Quite la presión del aceite hidráulico del circuito auxiliar de la cargadora, pare el motor y conecte los enchufes rápidos hidráulicos de la GA en los de la cargadora. Asegúrese que la cargadora está bien frenada y correctamente estacionada a la hora de llevar a cabo esta operación. La GA acepta un caudal y presión máximos, indicados en la placa de la misma: nunca trabaje excediendo esos límites.
- Conecte la GA haciendo uso de los mandos que la cargadora posea para tal fin. Nunca lo haga en presencia de personas u objetos a menos de 3 metros de la GA.
- En el caso de que la cargadora disponga de circuito de alto caudal "High Flow" o alta presión "High Pressure", nunca los utilice para el funcionamiento de la GA.
- Compruebe el funcionamiento de la GA de la barredora en los dos sentidos: apertura y cierre.
- La GA está destinada a manipulación de ramas, troncos pequeños, restos de poda, estiércol, balas de paja y similares. No manipule escombros, rocas, piedras, hormigón o similares. Está prohibido hacer palanca con las púas de la grapa.
- Extreme el cuidado cuando esté manipulando materiales cerca de un muro. Si toca con las púas en el muro puede doblar las puntas de las mismas
- Asegure la zona de trabajo y compruebe que no hay socavones, taludes, obstáculos o personas en esa área.



- Nunca eleve los brazos de la cargadora por encima de personas u objetos.
- Nunca descienda de la cargadora sin parar previamente el motor.
- Nunca descienda de la cargadora con los brazos de la misma elevados.

- Nunca manipule personas, animales u objetos con la GA.

- Nunca trabaje en zonas de tendidos eléctricos soterrados o aéreos al alcance de los brazos de la cargadora.



- La manipulación de componentes hidráulicos queda reservada a talleres autorizados. En caso de que alguno de estos componentes estén dañados o se aprecien fugas de aceite, ruidos extraños etc. llame a un taller autorizado.

- Si desconoce el funcionamiento de la GA realice prácticas previas del manejo en un lugar apartado que no entrañe peligro para posibles peatones ni para Ud.

- Engrase los puntos indicados cada 8 h de trabajo.



- No permita que nadie se aproxime a menos de 3 metros de la GA en funcionamiento. De esta forma se evitan accidentes por atrapamientos, golpes o proyecciones.

- Utilice ropa ceñida adecuada y gafas protectoras.

- Nunca exceda la capacidad máxima de carga de la cargadora. Compruebe las capacidades de la misma y los pesos de la GA.

- No dude en contactar a su taller o agente autorizado para la resolución de cualquier duda sobre el montaje, funcionamiento o mantenimiento de su la GA.

- Está prohibida la manipulación, modificación de este implemento. Cualquier intervención sobre el mismo ha de realizarse por taller mecánico autorizado.



euroimplementos

MANUAL DESPIECE

GRAPA AGRICOLA

07.GA.1500/1700 / 1800

DESPIECE SPARE PARTS


07.GA

1500-1600
1700-1800




* ORIGINAL MANUAL COPY *


* COPIA DEL ORIGINAL *

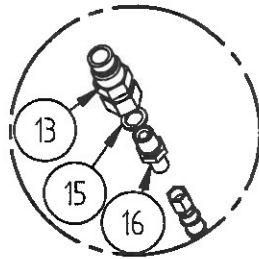



DETALLE / DETAIL

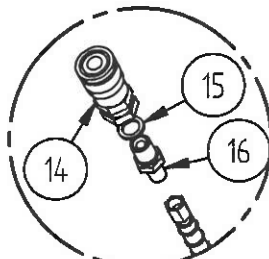


DETALLE / DETAIL

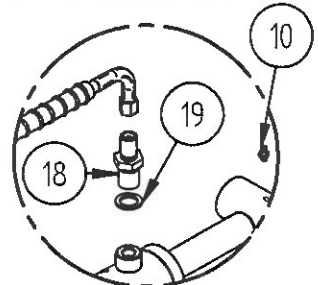

DETALLE / DETAIL

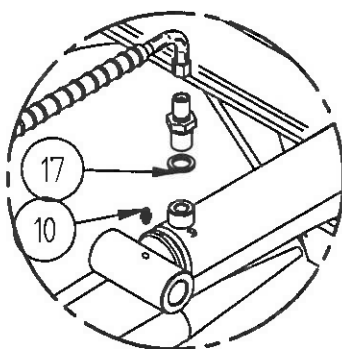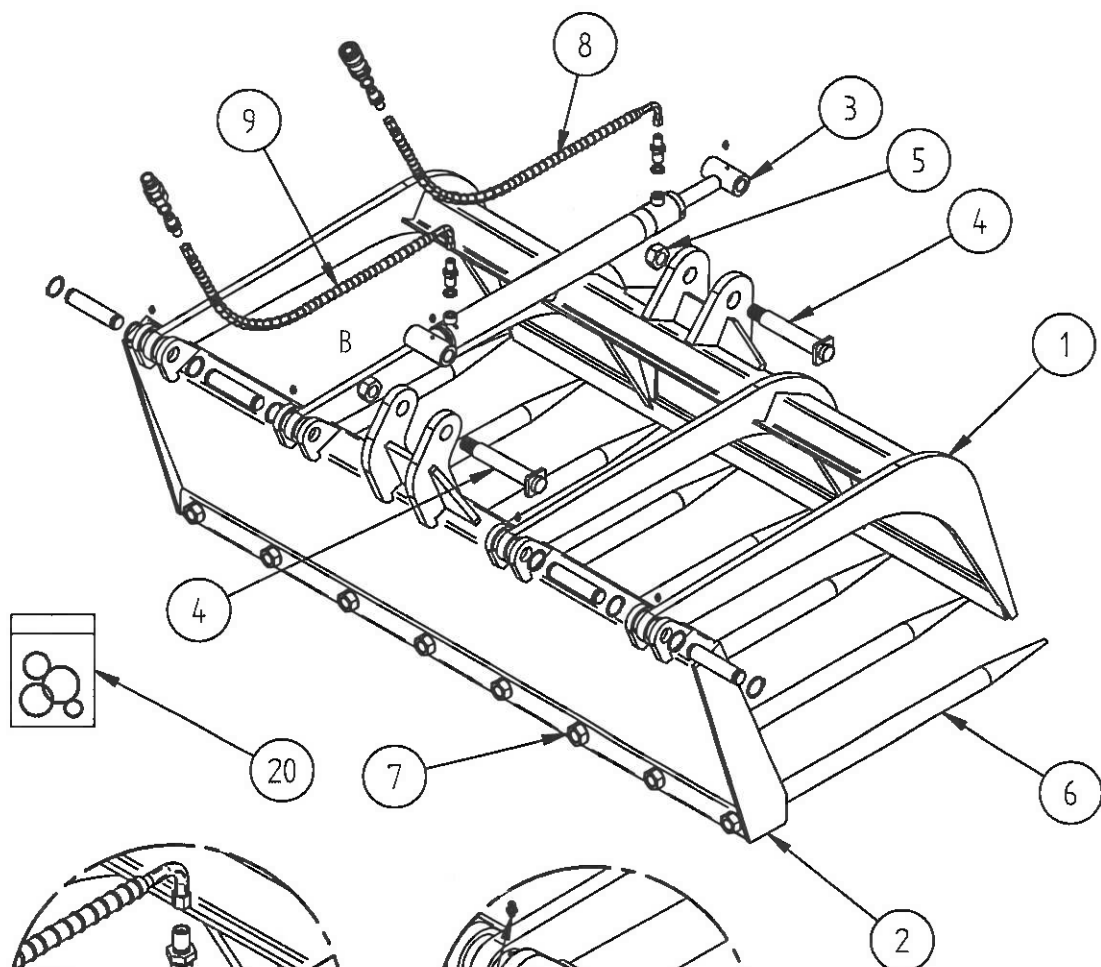

DETALLE / DETAIL

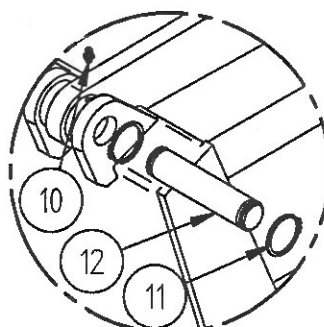

DETALLE / DETAIL

Cotas y medidas sujetas a cambios sin previo aviso. / Dimensions could change without advice.

1

Plano propiedad de EUROIMPLEMENTOS S.L, prohibida la reproducción sin autorización.

Drawings property to EUROIMPLEMENTOS S.L, Copyright reserved. Copy is forbidden.

DESPIECE SPARE PARTS

07.GA

1500-1600
1700-1800



* ORIGINAL MANUAL COPY *

* COPIA DEL ORIGINAL *

#	DENOMINACIÓN:	NAME:	REF./ITEM	QTTY.
1	CONJ.GRAPA	GRAPPLE ASSY	07GA17A.01C*	1
2	CONJ.ENGANCHE	COUPLING ASSY	07GA17B.01C	1
3	CILINDRO	CYLINDER	7150300	1
4	BULÓN CILINDRO	PIN	17150033	2
5	TUERCA	NUT	M24D985T	2
6	PUA	PIN	07140042	8
7	TUERCA PUA	PIN NUT	M30D985T	8
8	LATIGUILLO CON. MÁQ.	HOSE	07GA0301	1
9	LATIGUILLO CON. MÁQ.	HOSE	07GA0302	1
10	ENGRASADOR BULÓN	PIN GREASER	MTS0306100	4
11	SEEGER BULÓN	SLAVE	SEEG25D471E	8
12	BULÓN	PIN	07150018	4
13	CONECTOR	HYDRAULIC CONNECTOR	1173040	1
14	CONECTOR	HYDRAULIC CONNECTOR	1173041	1
15	JUNTA META-GOMA	BONDED SEALS	30470008	2
16	UNIÓN REDUCTOR	REDUCER	30190806	2
17	UNIÓN	STRAIGHT ADAPTER	30170606	2
18	JUNTA META-GOMA	BONDED SEALS	30470006	4
19	UNION	STRAIGHT ADAPTER	30170606	4
20	KIT JUNTAS CILINDRO	OIL SEAL KIT	1103022	1

*-SEGÚN MODELO / DEPENDING ON LENGTH

Cotas y medidas sujetas a cambios sin previo aviso. / Dimensions could change without advice.

1

Plano propiedad de EUROIMPLEMENTOS S.L , prohibida la reproducción sin autorización.

Drawings property to EUROIMPLEMENTOS S.L , Copyright reserved. Copy is forbidden.

ADHESIVOS SEGURIDAD, MODELOS

SAFETY DECALS

07.GA





1500-1600
1700-1800



euroimplementos

* ORIGINAL MANUAL COPY *

* COPIA DEL ORIGINAL *

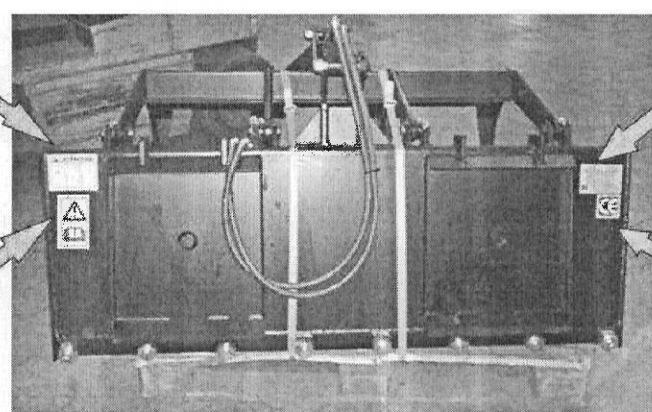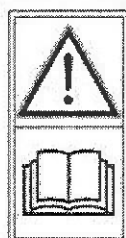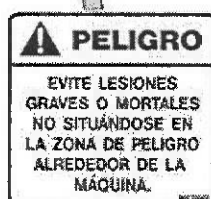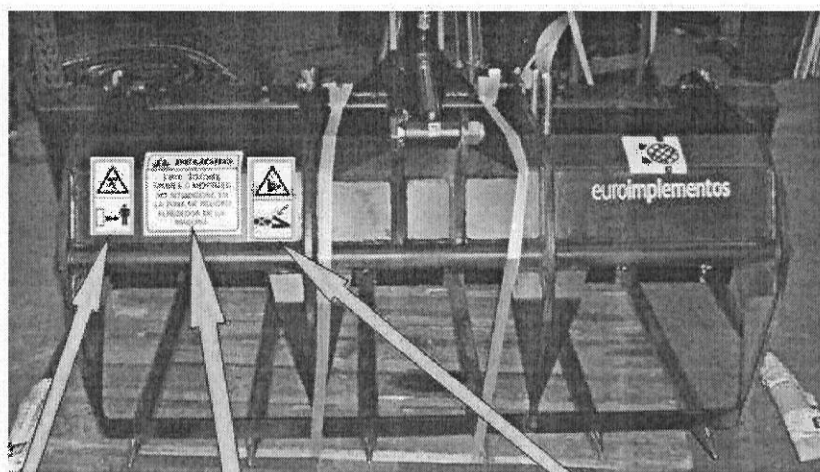

Cotas y medidas sujetas a cambios sin previo aviso. / Dimensions could change without advice.

1


Plano propiedad de EUROIMPLEMENTOS S.L , prohibida la reproducción sin autorización.

Drawings property to EUROIMPLEMENTOS S.L , Copyright reserved. Copy is forbidden.



euroimplementos

Para medidas inferiores al despiece del manual (1500/1700/1800mm) consultar con fábrica.

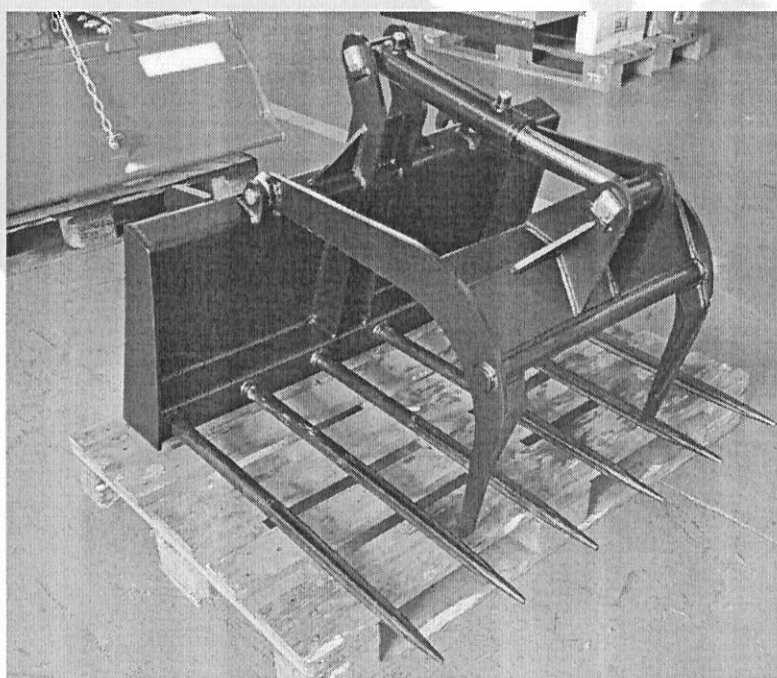

07.GA.1000